



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАФЕЛЬНИЦЫ

RK-WB3-MS, RK-WB4-MS

Общие неисправности для проверки:

Неисправность	причина	Способ устранения
Включено питание, нажат выключатель, горит индикатор, установлена температура, но нет нагрева	1. поврежден термостат 2. Сгорела нагревательная трубка	1. Замените термостат 2. Замените сгоревшую нагревательную трубку (две нагревательных трубки, каждая 110 В, 220В серия
Включено питание, нажат выключатель, горит индикатор, температура растет, но не регулируется	Поврежден термостат	термостат
Питание, нагрев нормальный, но не горит светодиод	Сгорел индикатор	Замените индикатор
Включено питание, нажато off, индикатор горит, но нет нагрева	Питание не нормально, нет электричества или сгорел предохранитель	Проверьте электропитание или замените предохранитель

Технические параметры:

Наименование	Вафельница с одной головкой	Вафельница с двумя головками
Модель	RK-WB3-MC	RK-WB4-MC
Номинальное	220 В	220 В
Мощность	1600 Вт	1600 Вт
Размеры	310×450×280	310×450×280

Заметки по использованию:

1. Напряжение питания должно соответствовать номинальному напряжению.
2. Рядом с оборудованием установите трехконтактную розетку с хорошим заземлением.
3. Регулировка температуры прибора при $250\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\%$.
4. Прибор имеет устройство установки времени, которое только отсчитывает время и не имеет отношения к электрическим характеристикам прибора.


Руководство по эксплуатации:

1. Включите в розетку, нажмите выключатель питания, загорится индикатор, поворотом ручки термостата установите желаемую температуру, прибор начнет нагреваться, при достижении установленной температуры машина может автоматически прекратить нагрев, при снижении температуры она может автоматически включиться, снова нагреваться, таким образом рабочий цикл поддерживает температуру постоянной в заданном диапазоне.
2. Время, необходимое прибору для нагрева печи до температуры $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ - примерно 15 минут.
3. После нагрева прибора до $250\text{ }^{\circ}\text{C}$ первая лампа в форме, смазанной пищевым растительным маслом, затем производство молока, перевернуть внутри формы, закрыть крышку, отрегулировать установленное время справа (диапазон установки времени от 0 до 5 минут, установите время на усмотрение оператора). Когда установленное время истечет, печь издает звуковой сигнал, сообщая оператору о завершении приготовления. Можно делать следующую партию. По окончании работы следует отключить от сети.

4. Установленное время может варьироваться в зависимости от густоты смеси и предпочтений пользователя в отношении цвета вафель, чем дольше, тем темнее цвет и наоборот, но не слишком быстро, иначе получите незнакомый продукт, без цвета и негигиеничный.

5. Очистка оборудования: Для очистки данного прибора можно использовать влажные салфетки с моющим средством, но нельзя использовать непосредственно воду или погружать в нее для промывки, иначе повредится электрическая схема машины и можно получить удар током.

Электрическая схема:

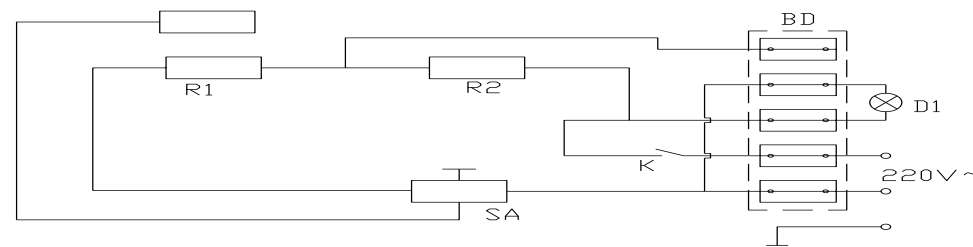

R1 - Верхняя нагревательная трубка

R2 - Нижняя нагревательная трубка

BD - Контакты

SA - термостат

K - Выключатель питания

D1 - Индикаторные лампы