

# ***VIAATTO***<sup>TM</sup> **COMMERCIAL**

**Миксер для молочных коктейлей NX-301H,  
NX-302H**

**Руководство по сборке и эксплуатации**



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С ЭТИМ АППАРАТОМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

ХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК СПРАВОЧНИК.


В этом руководстве содержится важная информация о том, как правильно эксплуатировать и обслуживать аппарат. Это руководство было составлено с максимальной аккуратностью. Мы оставляем за собой право в любой момент вносить изменения в конструкцию этого аппарата без предварительного уведомления.

---

Руководство по сборке и эксплуатации миксера для смузи и молочных коктейлей

ПРИ РАБОТЕ С ЛЮБОЙ ТЕХНИКОЙ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ЧУВСТВО  
ЗДРАВОВОГО СМЫСЛА И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ЭТИМИ КАЧЕСТВАМИ.

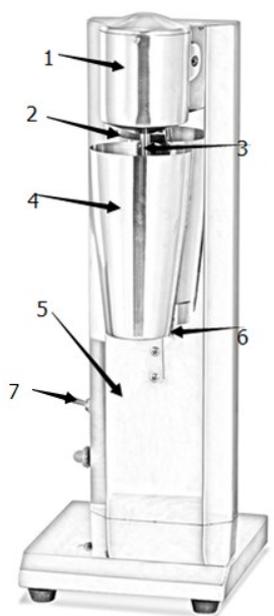

### **Перечень деталей**

- 01 Корпус двигателя
- 02 Концевой выключатель
- 03 Смесительный венчик
- 04 Чаша из нержавеющей стали
- 05 Стойка
- 06 Кронштейн для чаши
- 07 Переключатель скорости высокая/низкая

### **Инструкция по эксплуатации**

---

(См. схему на странице 2 этого руководства)

1. Перед началом эксплуатации проверьте, чтобы напряжение в сети соответствовало рабочему напряжению миксера. Проверьте, чтобы главный переключатель (7) был в выключенном положении (OFF). Вставьте вилку в розетку.
2. Заполните алюминиевую чашу (4) напитком, мягким мороженым или йогуртом. Вставьте алюминиевую чашу в прорезь концевого выключателя (2) и установите чашу на кронштейн (6). Поверните выключатель питания (7) в положение высокой скорости HI или в положение низкой скорости LOW.

После полного размешивания продукта выключите выключатель.

Если миксер не используется, выньте вилку из розетки.

### **Меры предосторожности**

**ОСТОРОЖНО: НЕ ДАВАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ ИНТЕНСИВНО РАБОТАТЬ СВЫШЕ 10 МИНУТ ЗА ОДИН РАЗ, ИНАЧЕ ОН МОЖЕТ ПЕРЕГРЕТЬСЯ.**

**ОСТОРОЖНО: НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ПАЛЬЦЫ, КИСТИ, КУХОННУЮ ЛОПАТОЧКУ ИЛИ ЛОЖКУ В ЧАШУ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПОКА МИКСЕР РАБОТАЕТ. ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ДЕРЖИТЕ ПАЛЬЦЫ В СТОРОНЕ ОТ СМЕСИТЕЛЬНОГО ВЕНЧИКА И СМЕСИТЕЛЬНОЙ ЛОПАТКИ.**

**ОСТОРОЖНО: ПРИ НАКЛОНЕ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАЩЕМИТЬ ПАЛЬЦЫ ПЕТЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА СТОЙКЕ.**

Перед очисткой, обслуживанием и заменой смесительной лопатки не забывайте выключать миксер и вытаскивать вилку из розетки. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОПАДАНИЯ ШНУРА ПИТАНИЯ В ЖИДКОСТИ.**

После соприкосновения со шнуром питания обязательно мойте руки, так как согласно отделу здравоохранения штата Калифорния (США), шнур выделяет свинец, что

---

может стать причиной рака и бесплодия.

### **Эксплуатация**

Вставьте вилку миксера в стандартную розетку электросети 220~240 Вольт / 50~60 Гц с заземлением. Залейте в чашу из нержавеющей стали достаточное количество жидкости так, чтобы она не переливалась. Включите миксер и подождите, пока напиток в миксере будет готов. Для смешивания выберите подходящую скорость (высокую HI или низкую LOW).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При добавлении в напиток фруктов или мороженого кусочки должны быть небольшого размера. Этот миксер не может измельчать крупные куски. Не добавляйте твердые фрукты или песочное тесто.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При добавлении мороженого или йогурта проверяйте, чтобы оно было мягким, т.е. не твердым. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТВЕРДЫЙ ИЛИ РАЗМЯГЧЕННЫЙ ЙОГУРТ.

### **Технические характеристики**

Модель	NX-301H, NX-302H
Напряжение	220В, 50/60 Гц
Емкость	1 литр
Прочность контейнера	-40°C-180°C
Мощность	300 Вт
Вес	5 кг
Длина шнура	1,2 м
Защита	Защитный кожух

---

## Электрическая схема



## Обслуживание и очистка

Внимание: Перед любым обслуживанием или очисткой обязательно вытаскивайте вилку из розетки.

Не мойте корпус двигателя в воде.