

# **VIATTO<sup>TM</sup>**

## **COMMERCIAL**

### **Инструкция по эксплуатации**

**Супница (подогреватель супа) SB-6000L, SB-6000SL**

**Характеристики: Объем : 9Л**

**Напряжение питания : 220V-240V AC 400W**


**Вес : 4.5Кг**

**Размеры : 395мм Выс. 340мм Диам.**

**Температура : 0-95°C**


**Дисплей для отображения температуры:**

**0.4 дюйма Светодиодные индикаторы**

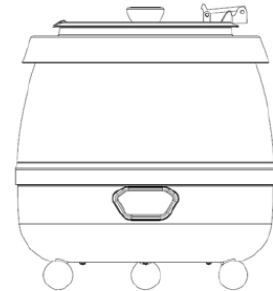

### **Эксплуатация и примечания:**

- \* Во время использования аппарата, пожалуйста, добавьте 0,6 л воды в алюминиевый контейнер (между емкостью из нержавеющей стали и алюминиевым контейнером). Переполнение водой не допускается. Даже если емкость из нержавеющей стали пуста, она все равно не сможет всплыть. Лишнюю воду следует немедленно слить.
- \* Штекер должен быть подключен к правильному разъему.
- \* При необходимости перемещения неиспользуемого аппарата, пожалуйста, установите крышку из нержавеющей стали на место.
- \* Не перемещайте аппарат, пока он работает или если в нем находится горячая пища.
- \* Пролитую пищу следует немедленно удалить со всех внешних поверхностей. Емкость и крышку из нержавеющей стали можно мыть. Поверхность и кольцевую крышку следует очищать с помощью влажной тряпки с мыльным раствором.
- \* Нажмите кнопку "POWER", на экране отобразится "temperature setting". Аппарат начнет работу.
- \* Нажмите кнопку "SET", на дисплее появится мерцающая надпись "temperature setting". Значение температуры может быть увеличено нажатием кнопки "POWER". Значение температуры может быть уменьшено нажатием кнопки "SET". Если в течение 6 секунд вы не нажмете ни одной кнопки, то вернетесь в главное меню.
- \* В процессе работы аппарата, при нажатии кнопки "POWER" на дисплее появится "--", затем аппарат прекратит работу.
- \* Перед очисткой аппарата, пожалуйста, убедитесь, что питание отключено.
- \* Аппарат часто мыть нельзя.

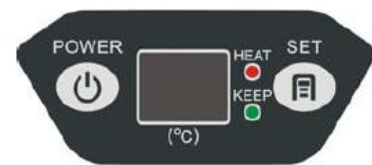

**ВНИМАНИЕ:** Никогда не погружайте аппарат в воду, так как это приведет к повреждению нагревательного элемента. В этом случае гарантийный талон будет недействителен. Также аппарат должен быть заземлен. Не используйте аппарат в пустом состоянии.

