

# ПАСПОРТ

## ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ МОДЕЛЬ: RK-IC3520WOK



### Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


- 1) Не подключайте мокрыми руками во избежание удара током.
- 2) Не используйте при повреждении кабеля питания, или если параметры, указанные на шильдике устройства, не соответствуют параметрам вашей электросети.
- 3) Не разбирайте плиту, чтобы самостоятельно заменить запасные части.
- 4) Не используйте плиту рядом с источником огня или водой.
- 5) Не позволяйте детям пользоваться плитой самостоятельно.
- 6) Не размещайте на нестабильных поверхностях.
- 7) Не нагревайте пустую кастрюлю, и не перегревайте ее, чтобы предотвратить выкипание.
- 8) Не размещайте металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, банки и алюминиевую фольгу на рабочей поверхности.
- 9) Используйте прибор при достаточном пространстве вокруг него.
- 10) Не устанавливайте плиту на поверхности с низкой жаропрочностью.
- 11) Не кладите лист бумаги между чайником или кастрюлей и прибором. Бумага может загореться.
- 12) Если поверхность треснула, отключите плиту и немедленно свяжитесь с центром обслуживания.
- 13) Не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства.
- 14) Не прикасайтесь к верхней панели сразу же после снятия чайника или кастрюли, так как верхняя панель будет очень горячей.
- 15) Замена силового кабеля должна проводиться квалифицированным техническим специалистом.
- 16) Основания поверхности подвержены нагреванию во время использования.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VA-IC3520WOK
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	3500 Вт
Таймер	0-24 ч
Максимальная нагрузка на плиту	До 50 кг
Максимальный диаметр дна посуды	280 мм

2

#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

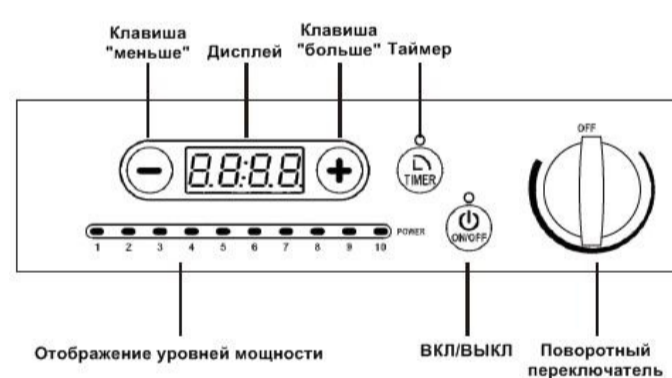

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. После подключения устройства к сети питания раздастся звуковой сигнал.
2. Установите подходящую посуду на конфорку. Если конфорка останется пустой, устройство автоматически отключится через 1 минуту.
3. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ, загорится соответствующий индикатор.
4. С помощью поворотного переключателя установите необходимый уровень мощности.

#### Доступные уровни мощности:

- 1 – 1800 Вт (попеременный нагрев: 2 секунды нагрев, 3 секунды перерыв)
- 2 – 1800 Вт (попеременный нагрев: 3 секунды нагрев, 2 секунды перерыв)
- 3 – 1800 Вт
- 4 – 2200 Вт
- 5 – 2600 Вт
- 6 – 2700 Вт
- 7 – 3000 Вт
- 8 – 3100 Вт
- 9 – 3200 Вт
- 10 – 3500 Вт

Устройство будет работать, пока пользователь не выключит его вручную.

5. При **настройке таймера** пользователь может задать время, по прошествии которого устройство автоматически отключится.

Нажмите клавишу TIMER (ТАЙМЕР), на дисплее замигают значения «00:00». С помощью клавиш «+» и «-» задайте необходимое значение минут.

3

Снова нажмите клавишу ТАЙМЕР (TIMER) и с помощью клавиш «+» и «-» задайте необходимое значение часов.

По прошествии заданного времени устройство автоматически отключится.

Для выхода и режима таймера нажмите клавишу TIMER (ТАЙМЕР) в третий раз.

6. По окончании работы с устройством переведите поворотный переключатель в положение OFF (ВЫКЛ), затем нажмите на клавишу ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить устройство.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

<b>ВНИМАНИЕ!</b> <b>ДЛЯ РАБОТЫ НА ПЛИТЕ WOK ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОСУДА С ВЫПУКЛЫМ ДНОМ (ЖЕЛЕЗНАЯ ИЛИ СТАЛЬНАЯ).</b> <b>ДИАМЕТР ПОСУДЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЕЕ 12 СМ.</b>  <b>ДЛЯ ПЛИТЫ НЕ ПОДХОДИТ: ЛЮБАЯ ПОСУДА С ПЛОСКИМ ДНОМ (МЕДНАЯ, БРОНЗОВАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ, СТЕКЛЯННАЯ, КЕРАМИЧЕСКАЯ).</b>
---

#### КОДЫ ОШИБОК

КОД	ТИП ОШИБКИ	РЕШЕНИЕ
E0	Проблемы с электросхемой	Проверьте, разомкнута ли обмотка.
E1	Неподходящая посуда/нет посуды на конфорке	Проверьте, подходит ли ваша посуда для индукционной плиты. Проверьте, установлена ли посуда на конфорку.
E2	Низкое напряжение в сети	Проверьте напряжение сети
E3	Высокое напряжение в сети	Проверьте подключение к электросети. Проверьте датчик температуры.
E4	Неисправен датчик температуры	Проверьте датчик температуры.
E9	Перегрев транзистора	Вентилятор сломан или заблокированы вентиляционные отверстия.

#### ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Перед проведением очистки следует отсоединить плиту от сети питания. Необходимо дождаться, пока устройство остынет, и только затем можно приступить к очистке.

2. Очистку конфорок, панели и корпуса необходимо производить следующим образом:

- Для удаления незначительного загрязнения следует воспользоваться мягкой тканью.

4

- Для удаления более значительных следов загрязнения (жира) необходимо смочить ткань нейтральным чистящим средством.

3. В результате работы вентилятора системы охлаждения в вентиляционных каналах скапливается пыль и грязь, которую следует регулярно удалять с помощью мягкой щетки.

4. Во избежание повреждения запрещается производить очистку плиты под струей воды.

5. Перед отключением устройства от сети питания переведите все переключатели в положение OFF (ВЫКЛ). Не отключайте устройство от сети питания в процессе работы.

6. Дождитесь полной остановки работы вентилятора, прежде чем отключать устройство от сети питания.

7. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его от сети питания и уберите на хранение.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройства в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР. Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.
---

5