


4.3 - МОНТАЖ ПОДДОНА (Рис. 3)

- Установите поддон (1) на машину и закрепите с помощью двух винтов с внутренним шестигранником (2).

Рис. 3

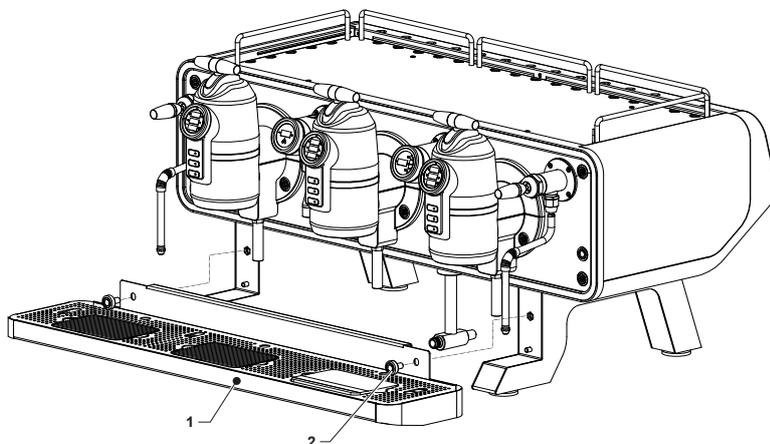

4.4 - ПОДКЛЮЧЕНИЯ (Рис. 4)



ВАЖНО

Операции по подключению машины должны осуществляться авторизованным и специализированным техником.

RU

4.4.a - Подключение воды (Рис. 4)



ОПАСНОСТЬ

Вода должна быть подключена в соответствии с действующими местными нормами страны. Для подключения использовать новый набор соединительных частей.

- Машина поставляется с уже подсоединенными к ней загрузочной и сливной трубами.

Слив

Рядом с машиной должен быть предусмотрен слив для воды (1) с сифоном



Сливной сифон должен находиться под столешницей, на которой стоит машина, на расстоянии не менее 20 см ниже неё.

- Подсоедините сливную трубу (2) к патрубку (3) сливного поддона и закрепите соединение специальной стяжкой (4).

Рис. 4

